




Seitenwange links wie Seitenwange rechts montieren.


Spalte mit Lötzinn zulaufen lassen,
überstehende Federn planfeilen

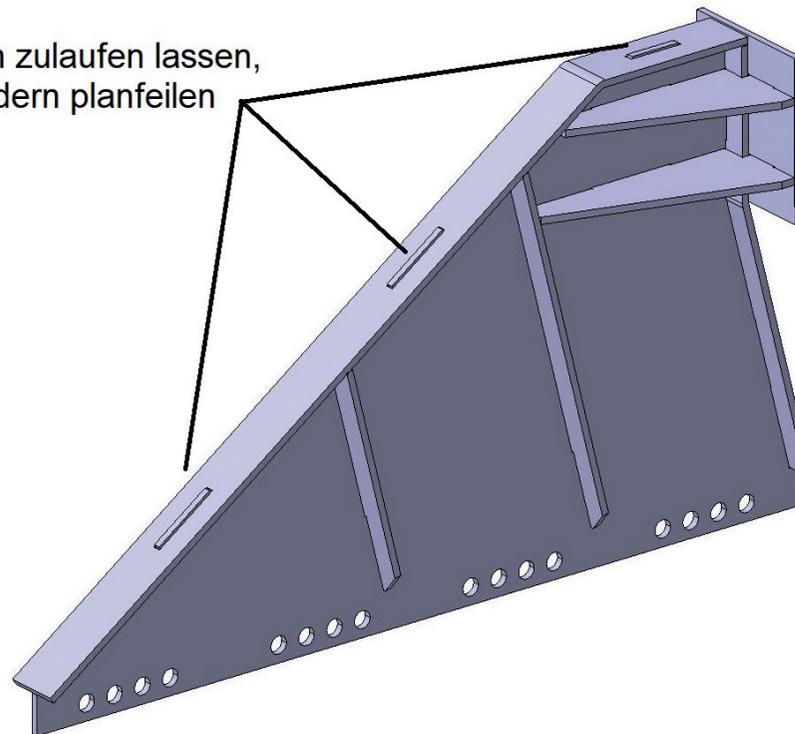

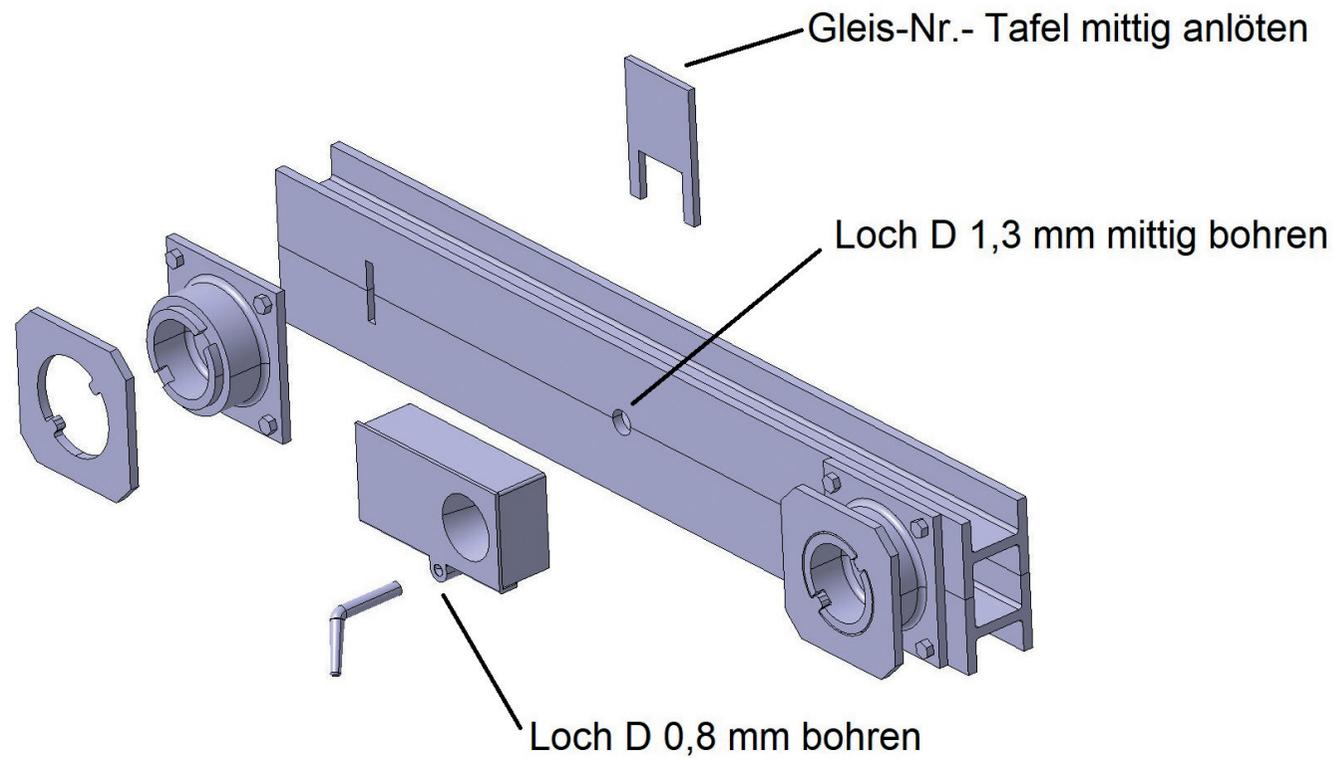

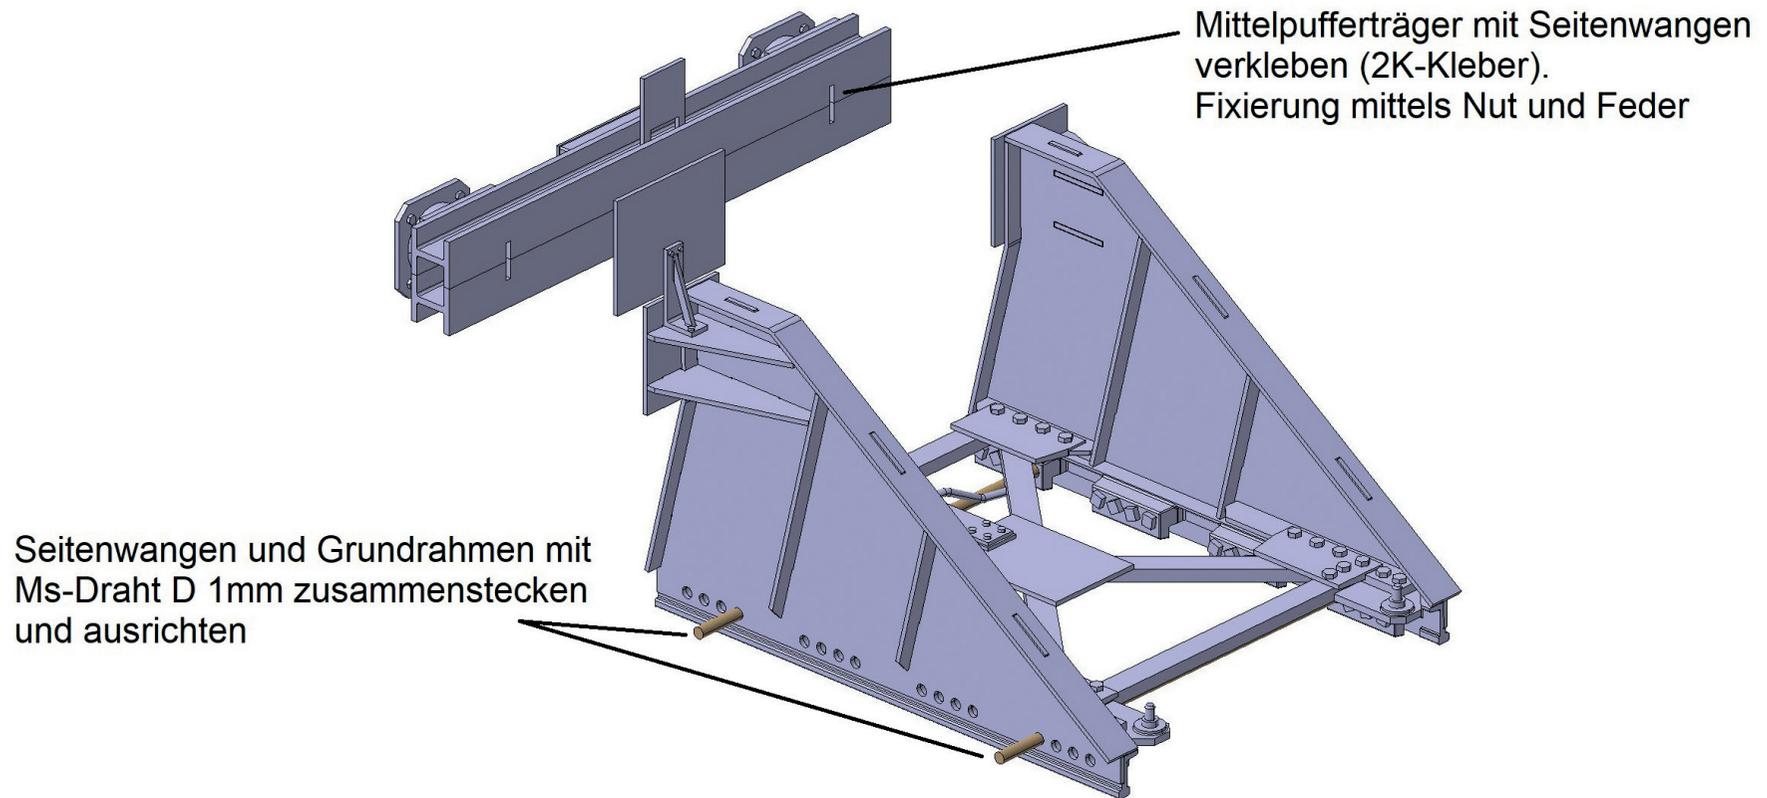


Nachdem der Mittelpufferträger befestigt ist kann der Grundrahmen eingeklebt werden. Dazu die beiden Ms-Drähte herausziehen, den Grundrahmen mit 2K-Kleber bestreichen und zwischen die Rahmenwangen vorsichtig einschieben. Danach die Drähte wieder durchstecken damit die korrekte Position gewährleistet ist.

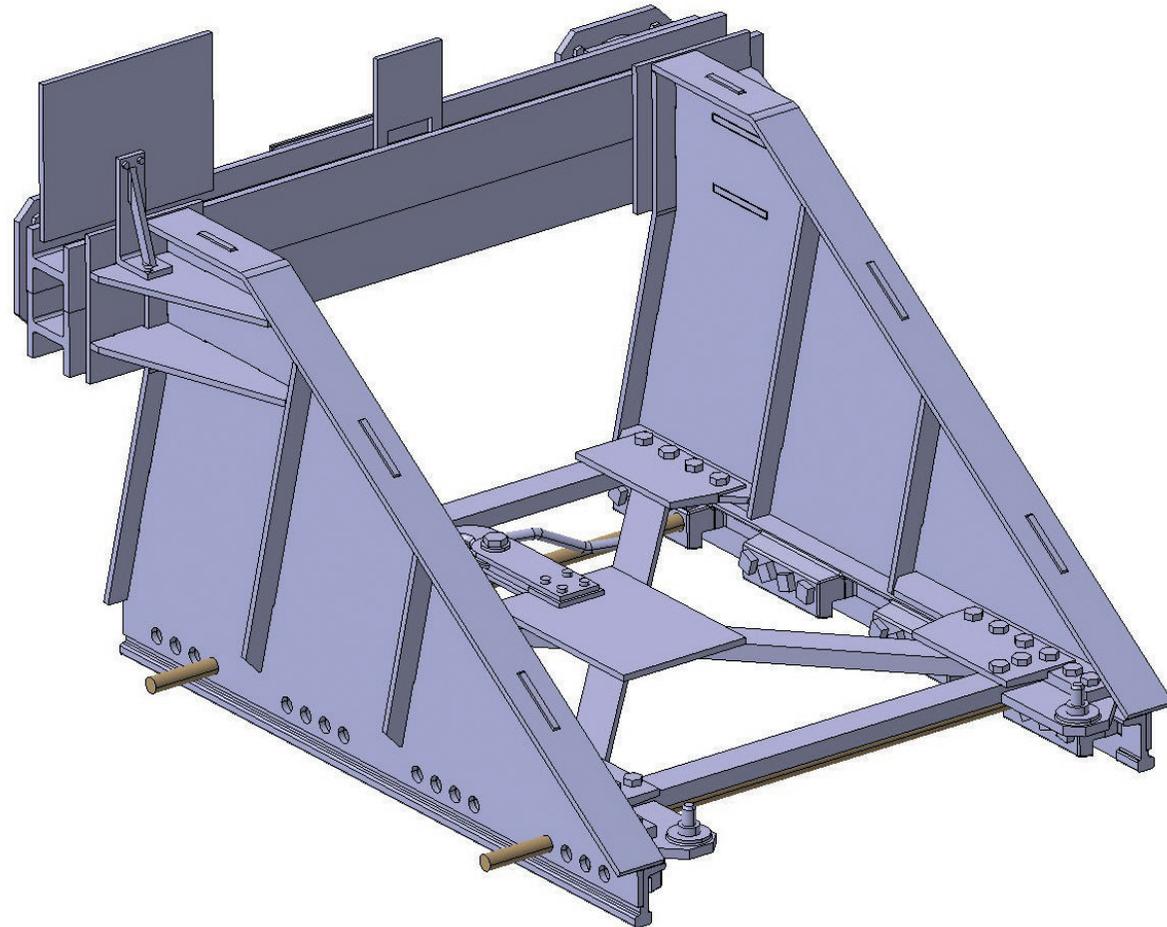

Weißaluminium RAL 9006
Pufferklötze und Mittelpuffer:
Goldgelb RAL 1004

Signaltafel und Gleis-Nr.-Schild
ausschneiden und aufkleben
Gleis-Nr. beidseitig

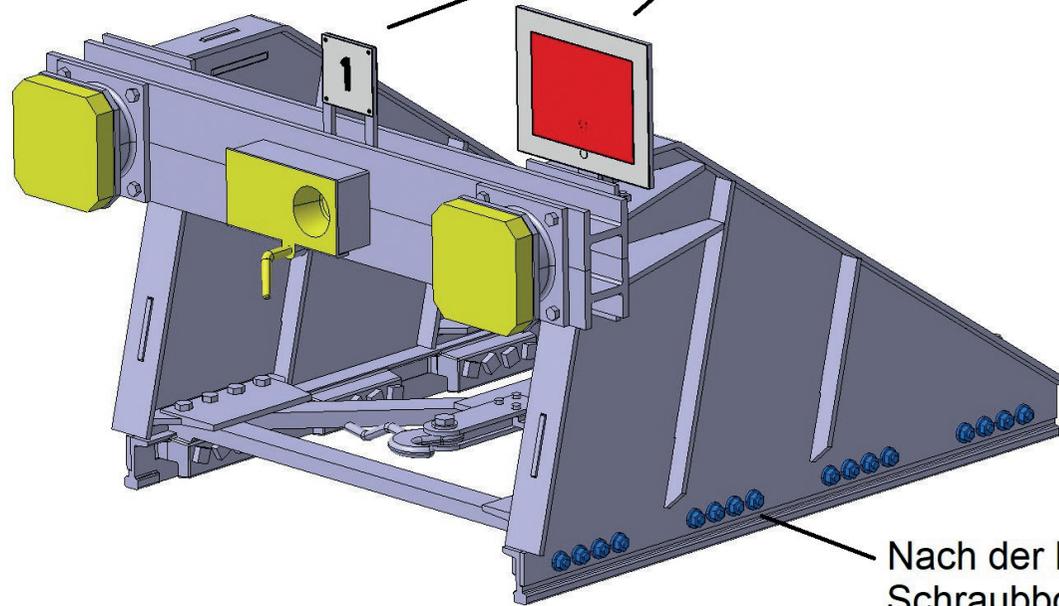

Nach der Lackierung
Schraubbolzen einsetzen