



## Montage Seitenwange rechts

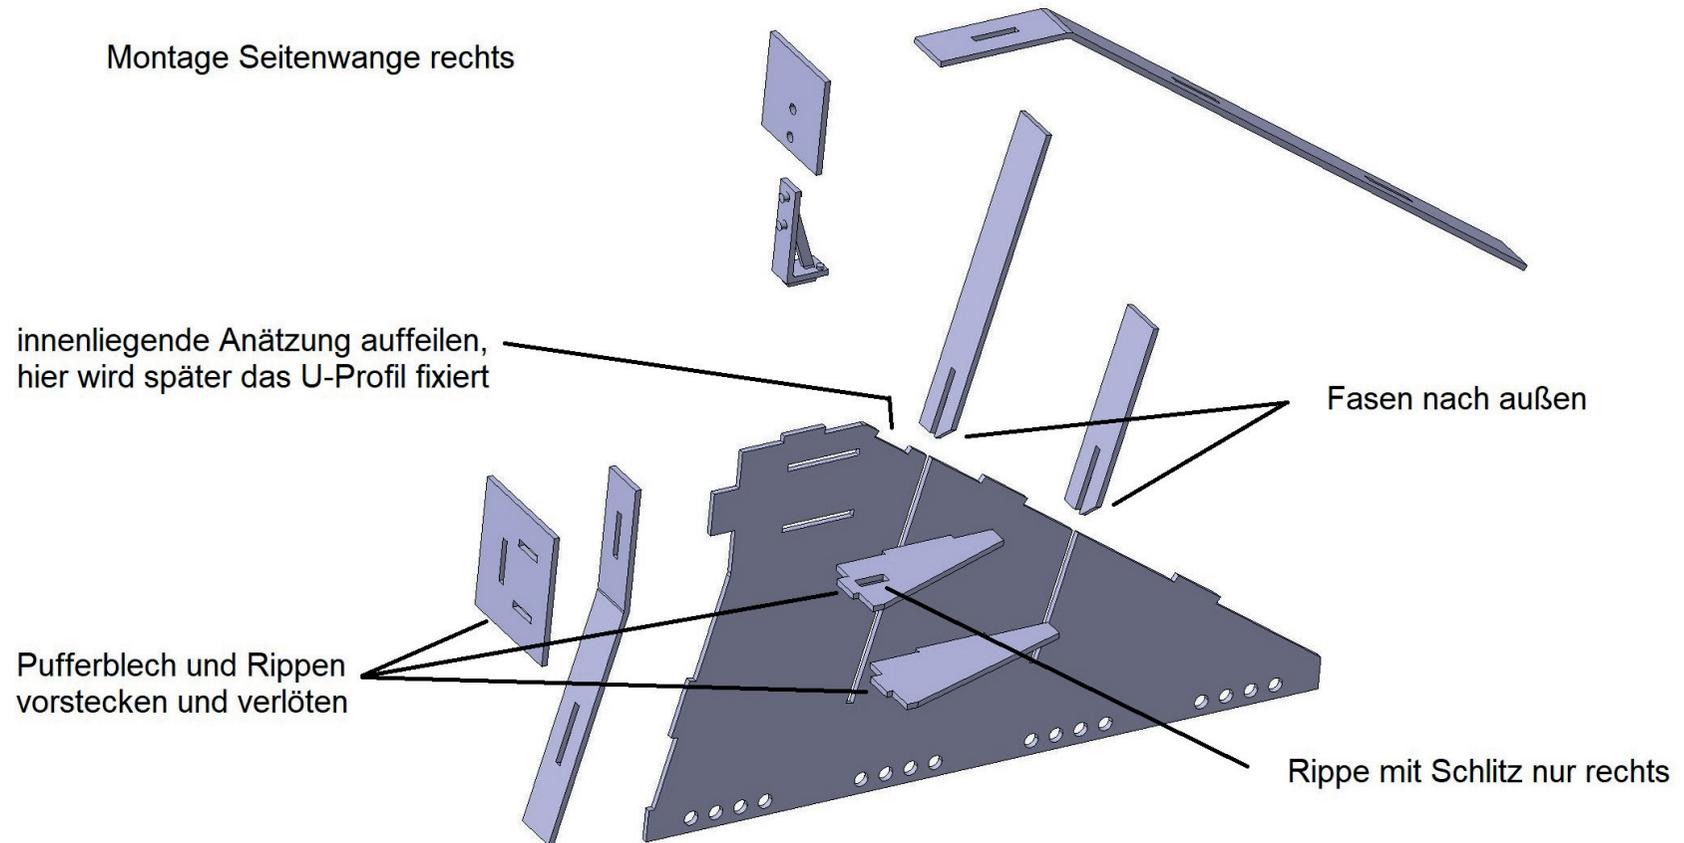


Seitenwange links wie Seitenwange rechts montieren.


Schlitze mit Lötzinn füllen und  
überstehende Federn planfeilen

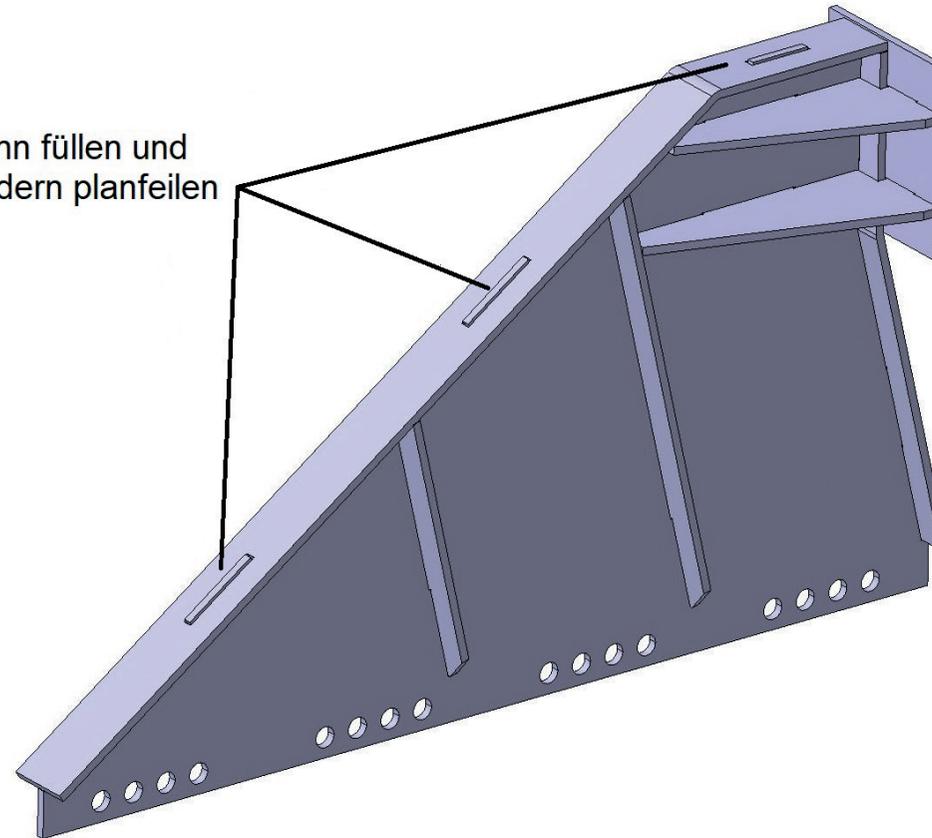

überstehende Federn  
abtrennen

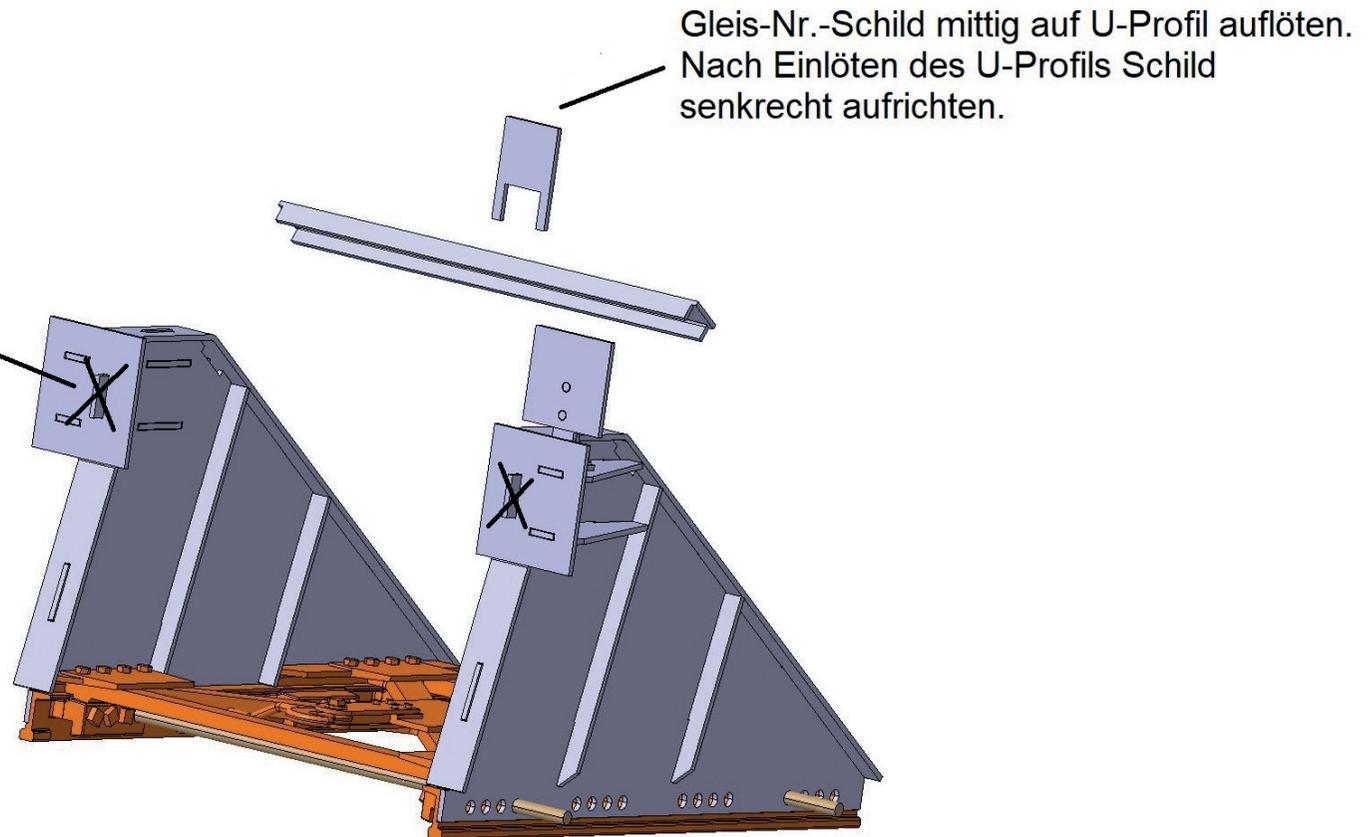

Seitenwangen und Grundrahmen mit 2 Ms-Drähten  
D=1mm zusammenstecken und ausrichten.  
Danach das U-Profil in die Schlitze der Seitenwangen  
einstecken und verlöten.

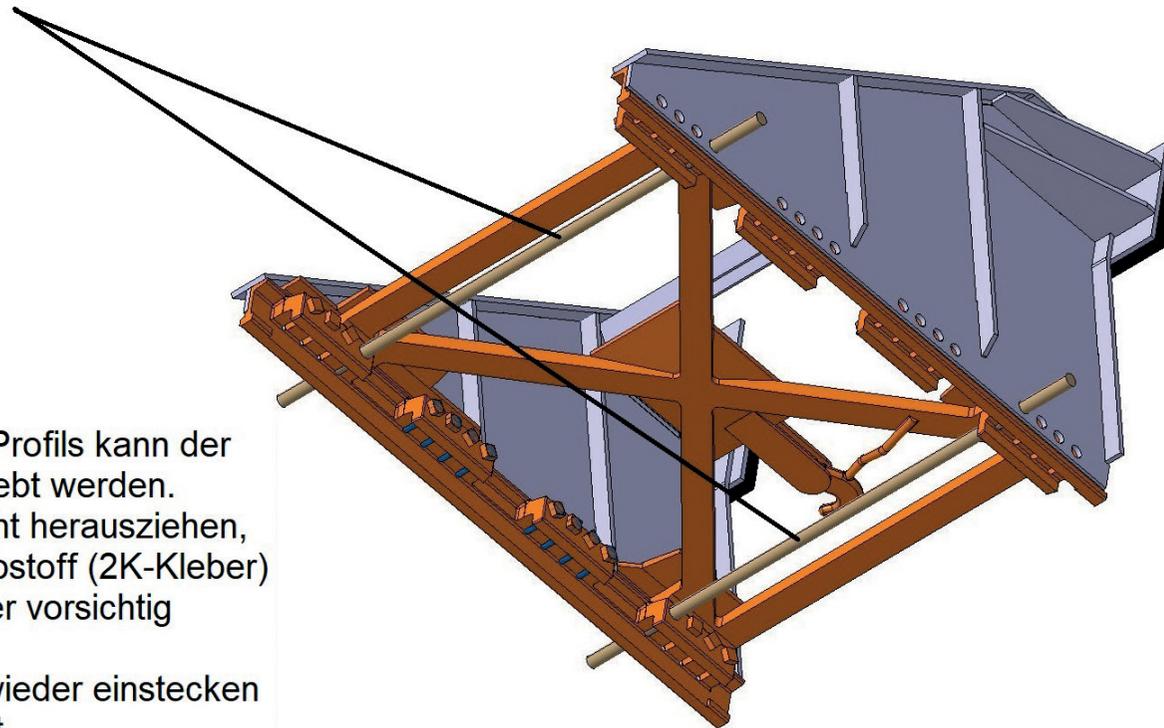


Nach Einlöten des U-Profiles kann der  
Grundrahmen eingeklebt werden.  
Zunächst den Ms-Draht herausziehen,  
Grundrahmen mit Klebstoff (2K-Kleber)  
bestreichen und wieder vorsichtig  
einschieben.  
Dann die Ms-Drähte wieder einstecken  
damit nichts verrutscht.

Weißaluminium RAL 9006  
oder Goldgelb RAL 1004

Signaltafeln ausschneiden und nach der Lackierung  
aufkleben. Gleis-Nr. beidseitig.

Pufferklötze (schwarz)  
nach der Lackierung aufkleben.

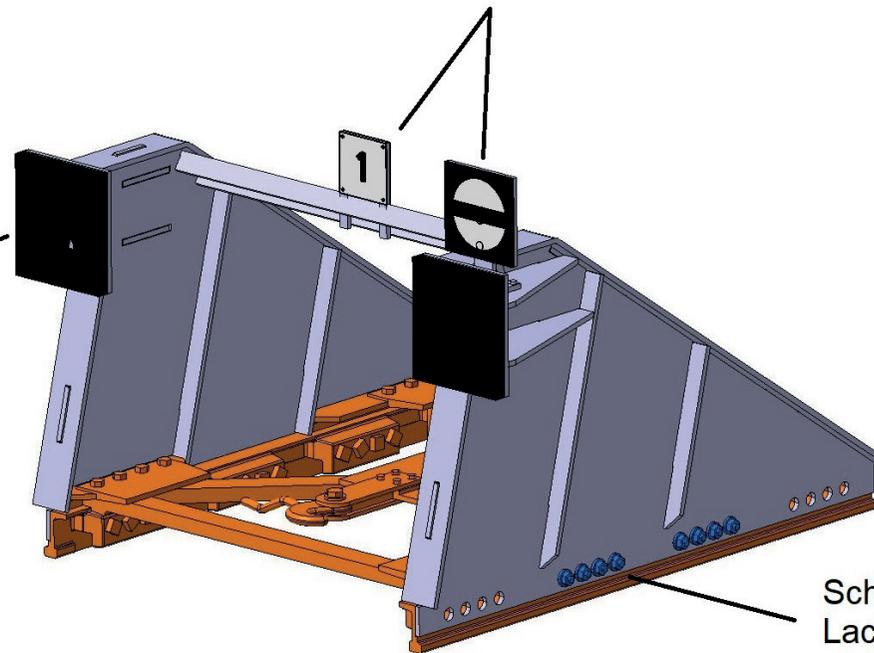

Schraubbolzen nach der  
Lackierung einsetzen.